



# Fiche conseil de mise en oeuvre


Huisserie pose fin de chantier

Colis n°1, 2, 3 ou 4

**Ensembles à 1 vantail**



**! Pour une pose plus rapide et pour utiliser l'ensemble des fonctionnalités qu'offre Clypso, veuillez à suivre les préconisations de la notice de pose**

## Côtes d'ouverture des baies nécessaires à la pose de Clypso :

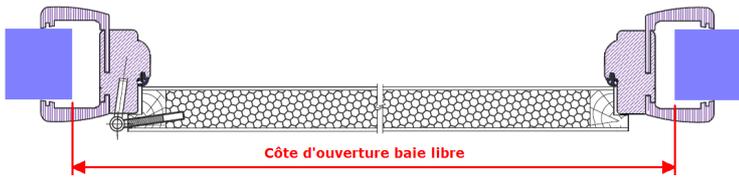

Côtes en mm				
Largeur porte	630	730	830	930
Largeur Ouverture baie	700	800	900	1000
Hauteur ouverture baie	2080			

## Outils nécessaires à la pose de Clypso :

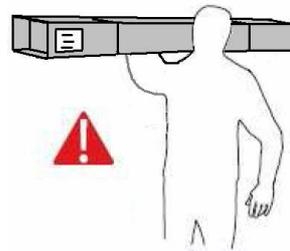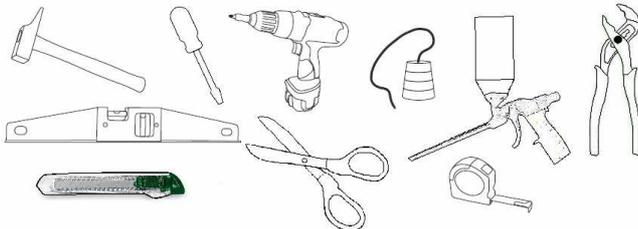


## Contenu du colis Clypso :

- ♦ Le dormant :
  - 1 montant équipé de corps de fiches, réversible et prépercé
  - 1 montant équipé d'une gâche, réversible et prépercé
  - 1 traverse
- ♦ Le chambranle :
  - 2 montants avec usinages
  - 1 traverse avec usinages
- ♦ Le contre-chambranle :
  - 2 montants avec usinages
  - 1 traverse avec usinages
- ♦ Le sachet de quincailleries pour l'assemblage du dormant, du chambranle et du contre-chambranle
- ♦ Conserver les cales en polystyrène pour aider à l'assemblage du dormant (voir § fixation des équerres métalliques)

## Pour les cloisons dont la largeur est comprise entre 50 et 64 mm :



Clypso est conçu pour s'adapter à des largeurs de cloisons comprises entre 50 et 360 mm. Le produit standard permet une pose sur des murs d'épaisseur minimale de 64 mm. Pour les largeurs de cloisons inférieures, il est nécessaire de retirer les languettes sécables sur le dormant ainsi que sur les contres-chambranles : 3 coups de cutter en fond des rainures usinées permettent de détacher aisément les parties sécables, et de permettre l'adaptation de Clypso.

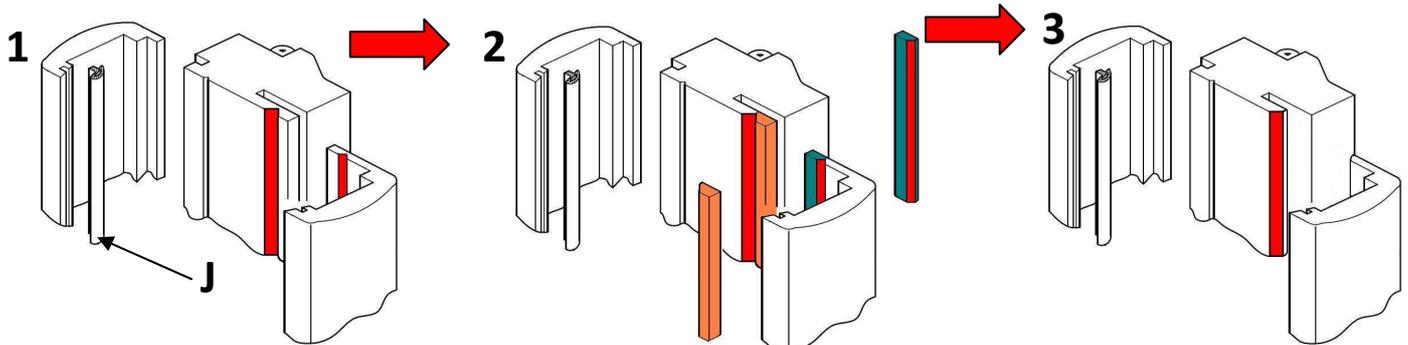

Clypso peut aussi s'adapter à des cloisons plus étroites ou des cloisons d'épaisseur variable (présence de carrelage par exemple) en intégrant un joint (optionnel) dans les rainures à l'arrière des chambranles et contres chambranles (noté « J »).



## Rattrapage du jeu lié à l'irrégularité des cloisons (présence de carrelage par exemple) :

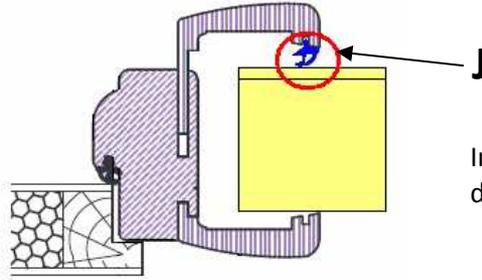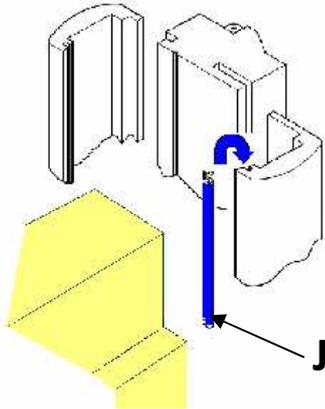

Intégration du joint de rattrapage des différences d'épaisseurs des cloisons

## Installation pour le montage de Clypso :

Pour procéder au montage de Clypso dans les meilleures conditions, travailler sur une table de dimensions suffisamment importantes par rapport à celles du produit (typiquement la dimension de la baie libre dans la cloison) : disposer 2 tréteaux et 1 plaque d'aggloméré pour créer une table de travail.

## Assemblage des dormants Clypso :

Disposer les 2 montants, la traverse ainsi que le sachet de quincailleries sur la table de travail.




## Assemblage des fiches réversibles :



**CETTE ETAPE NE DOIT PAS ETRE REALISEE DANS LE CAS DE PORTES A AME PLEINE OU RIGITHERM. PROCEDER A L'ASSEMBLAGE DU DORMANT ET SE REFERER AU DOCUMENT SPECIFIQUE (CODE COULEUR ROUGE).**

Définir le sens d'ouverture désiré à l'aide des marquages sur les montants.

Exemple pour une ouverture à droite : assembler la traverse sur l'extrémité notée « D »

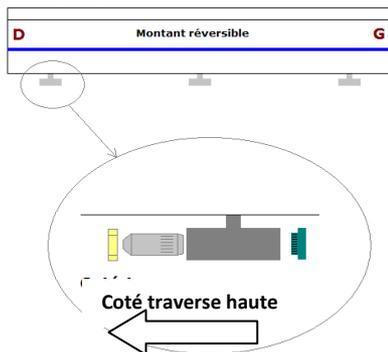


Assemblage des fiches réversibles  
A réaliser en fonction du sens d'ouverture désiré

Ouvrir le sachet de quincailleries et assembler les fiches réversibles sur le montant équipé des corps de fiches, en fonction du sens d'ouverture désiré : assembler l'axe, la rondelle et le bouchon à l'aide d'une pince multiple.



## Assemblage du dormant :



Fixer les équerres métalliques de maintien de Clypso sur les montants et sur la traverse par vissage (vis 4x25 fournies). La fixation de ces équerres est impérative pour profiter des fonctionnalités offertes par Clypso, à savoir la fixation rapide et immédiate sur la cloison, et les possibilités de réglage de Clypso. Il suffit de positionner la pointe de vis dans la rainure usinée à cet effet pour guider le montage.

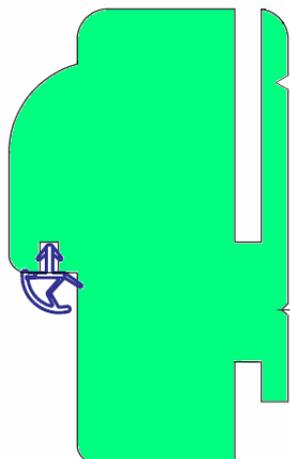

Rainure de guidage des vis de fixation des équerres métalliques


Les montants doivent être équipés de 3 équerres chacun (au droit des fiches de rotation) et la traverse d'1 équerre en son milieu.

Cales polystyrène

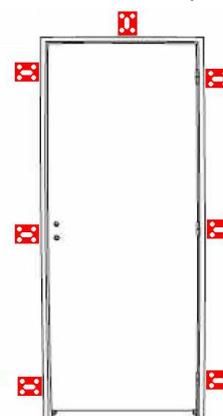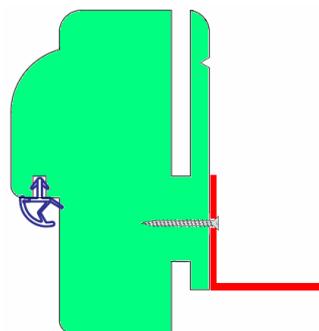

Procéder à la mise à dimension du joint des 2 montants : celui-ci doit être recoupé sur la partie en contact avec la traverse haute pour permettre l'assemblage final. Utiliser le gabarit fourni qui permet une mise à longueur rapide et fiable.

Gabarit  
Montant

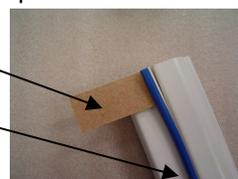

Assembler la traverse et les montants à l'aide des vis 4,5x60 fournies. Utiliser le même gabarit qui a servi à la coupe du joint, qui permet ici un accostage parfait des rainures des pièces.




*Pour l'assemblage des extensions, se référer à la fiche conseil de mise en oeuvre des colis n°5 et n°6.*



## Pose de Clypso dans les baies libres :

Après avoir assemblé le dormant, positionner l'ensemble dans la baie laissée libre sur la cloison. A l'aide d'un trait d'aplomb, aligner les 3 équerres coté fiches et les visser au mur.

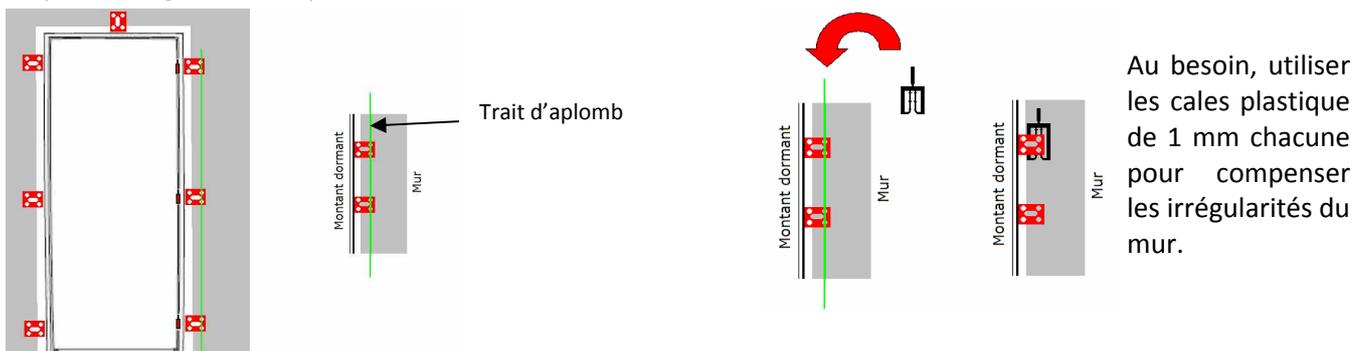


Engorder la porte, et la refermer de manière à ce que le pêne de la serrure accroche la gâche de l' huisserie. Terminer de fixer les équerres sur la cloison, en traverse haute et sur le montant gâche, après avoir vérifié les niveaux et les jeux de fonctionnement.

Procéder au mousage de l'espace libre entre le dormant et la baie dans la cloison. 5 points sont nécessaires au niveau des montants, 1 point est nécessaire au niveau de la traverse haute.

## Assemblage et pose des chambranles et contres chambranles :

Le sachet de quincailleries contient 4 agrafes métalliques et 4 excentriques : les assembler (fig1). Assembler les montants et traverses des chambranles et contre-chambranles à l'aide des tourillons fournis et des excentriques (fig 2). Serrer l'excentrique à l'aide d'un tournevis (fig 3).

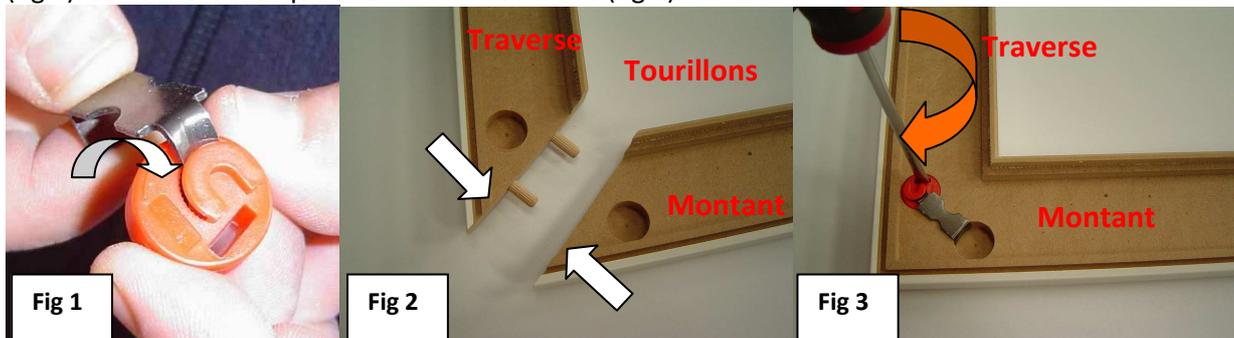

Poser les chambranles et contres-chambranles en introduisant les languettes dans les rainures usinées sur le dormant.

Assurer la fixation des chambranles et contre-chambranles par collage (type PU gel).

