



Merci de consulter notre Assistance Technico-Commerciale pour tous renseignements.

Attention, à prendre toutes les mesures de précautions habituelles lors de travaux sur dispositifs avec les couvercles ouverts.

**Les opérateurs doivent porter leurs EPI**

- Lunettes
- Chaussures de sécurité
- Gants

## Notice de montage KIT VER RETROFIT Code : 102771



### Kit de verrouillage composé de :

- 1 Axe de verrouillage
- 1 Rondelle caoutchouc
- 1 Rondelle Ø 16 mm
- 1 Ressort
- 1 Rondelle Ø 12 mm
- 1 Ecrou nylstop M12
- 1 Pêne
- Rondelle ergot
- Bouchon
- Notice



### Outillage nécessaire pour le montage (non fournis)

- Marteau
- 1 Clé de 19
- 1 Clé de verrouillage OTCN
- 1 Pioche/Crochet
- 1 Outil de surface plane de Ø 20 mm de type emporte pièce.

## Phases de montage




**1** Dispositif SOLO RETROFIT avec pastille



**2** Défoncer la pastille avec un outil de surface plane Ø 20mm maxi de type emporte pièce



**3** Tampon prêt à être équipé du kit de verrouillage

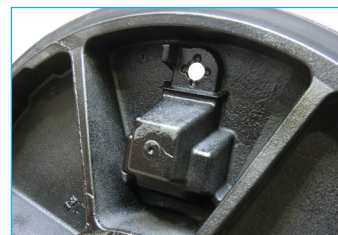

**4** Ouvrir le couvercle




**5** Assembler l'axe de verrouillage, la rondelle en caoutchouc et la rondelle Ø 16



**6** Mettre en place l'axe de verrouillage en surface



**7** Ajouter la rondelle ergot en sous-face

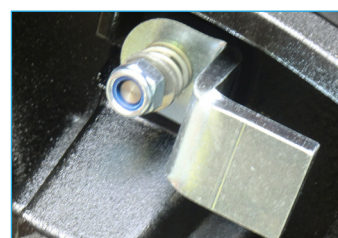

**8** Mettre en place le pêne, le ressort, la rondelle Ø 12 et l'écrou



**9** Serrer l'ensemble avec clé de 19 et clé de verrouillage OTCN



**10** Verrouiller le produit avec la clé OTCN