


Boost'R Hybrid[®]

MISE EN ŒUVRE

PRÉPARATION

1

- Ouvrir la sachette à l'aide du cutter ACTIS pour ne pas couper l'isolant et dérouler horizontalement le BOOST'R HYBRID[®] directement sur la volige en commençant par le bas de pente.
- La mise en œuvre se réalise avec la membrane noire côté couverture et les flèches vers le bas de pente.
- Agraffer l'isolant tous les 50 mm en périphérie.

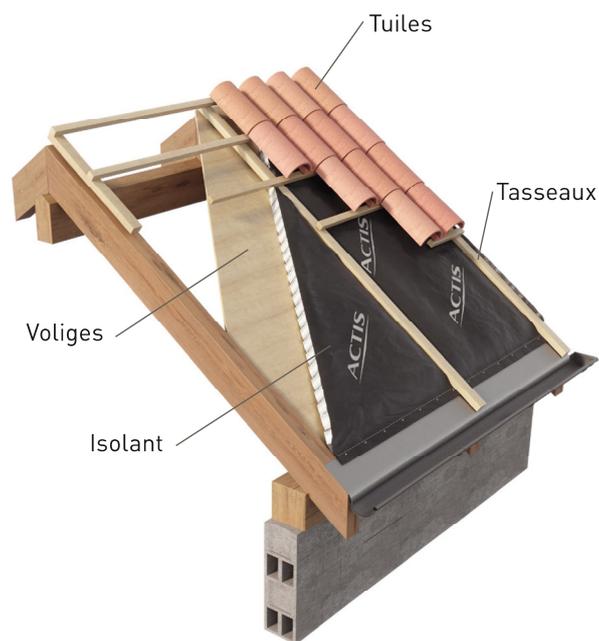

MISE EN ŒUVRE, POSE SUR VOLIGE OU SUR ISOLANT DÉJÀ EXISTANT

2



Fixer verticalement un premier jeu de liteaux de section appropriée puis fixer les contre-liteaux horizontaux avec un écartement compatible avec le type de couverture choisi (tuiles, ardoises,...) Les liteaux et contre-liteaux servent comme échelle de toit pour éviter de marcher sur l'isolant.

3



Dérouler le 2^{ème} lé d'isolant comme dans l'étape 1 et assurer la jonction longitudinale des deux lés grâce à la languette débordante adhésive intégrée. Procéder à un léger recouvrement pour garantir la continuité de l'isolation et de l'étanchéité. Utiliser l'adhésif ISODHESIF LAINE pour les jonctions latérales des lés. Respecter la continuité de l'isolation au faîtage et aux jonctions avec les autres parois.

4



IMPORTANT : Respecter une lame d'air sous couverture de 20 mm minimum entre la face inférieure du liteau de support de couverture et l'isolant, conformément aux DTU séries 40, et assurer une bonne ventilation de cette lame d'air (chatières, closoir, ouvertures bas de pente).

La mise en œuvre d'éléments de couverture est régie par des règles professionnelles et doit être réalisée par un personnel qualifié, conformément aux règles en vigueur et aux prescriptions des fabricants.

Retrouver l'intégralité du guide et vidéo de mise en œuvre sur www.actis-isolation.com et sur la chaîne youtube Actis isolation.