

# FICHE TECHNIQUE PAREMENT MURAUX

## PAREMENTS FIN 61x15,2 Ep.2/2,5CM

Ce parement en pierres naturelles se présente sous la forme de pièces de mur prémontées où les pierres naturelles sont assemblées et scellées sur une base en ciment. Sa légèreté alliée à sa rapidité de mise en œuvre vous permettrons de réaliser des murs en pierres naturelles à l'intérieur et à l'extérieur de votre maison.

La pierre est un matériau naturel qui présente des variations de teinte, de veinage, de texture. Il est recommandé de commander en une seule fois et de les mélanger pour obtenir un résultat harmonieux.

### AVANTAGES

Rapidité de mise en œuvre par rapport à une pose traditionnelle

La pierre naturelle ne se décolore pas dans le temps et gardera son aspect initial de manière durable

La base en ciment garantit l'adhésion au support et la tenue des pierres à la découpe

La forme en Z permet de dissimuler les joints et donner un aspect harmonieux à l'ouvrage


### GENERALITES



Code article	PA00294	PA00296	PA00295
Code angle correspondant	PA00302	PA00304	PA00303
Coloris	Manhattan	Brooklyn	Harlem
Provenance	Asie		
Dimensions	61x15,2 - épaisseur 2/2,5 cm		
Tolérance dimensionnelle	L et l = +/- 2mm, épaisseur +/- 3mm		
Conditionnement	35 paquets par palette 5 unités / paquets / 16,23 m <sup>2</sup> par palette		
Quantité par m <sup>2</sup>	10,78 pièces/m <sup>2</sup> / 57 kgs/m <sup>2</sup>		



Angle Harlem

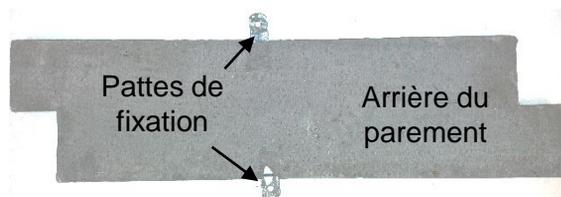

### CONSEILS DE POSE

L'installation des plaques est simple : elle n'implique pas l'utilisation de matériel spécifique.

Les plaques doivent être fixées sur le mur par collage avec un mortier hydraulique.

La patte de fixation métallique située à l'arrière de la plaque permet de renforcer l'adhérence au moment de la pose, en fonction de la qualité du support de pose. Hauteur de pose limitée à 2 m en extérieur

### CONSEILS D'ENTRETIEN

**Entretien et nettoyage :** Eau claire + Savon neutre – L'utilisation d'un nettoyeur haute pression doit être réalisé avec précaution pour ne pas décoller la pierre

**Traitement :** Il est préférable à titre préventif d'appliquer un minéralisant ou hydrofuge après la pose (délai de séchage à respecter).