


Crémaillère double elfa®

Caractéristiques :

- Existe en 8 longueurs
- Perforations double au pas de 32, support pour console double et accessoires
- A fixer directement au mur avec vis et chevilles adaptées au support
- Existe en 2 couleurs : blanc et platinum
- En acier laqué époxy

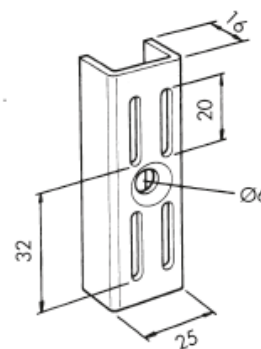


Avantage du produit :

- Supporte de grosses charges
- Idéale pour un agencement sur un mur en soupente
- Compatible avec consoles droites pour étagère bois, console pour étagère fil, accessoires...

Caractéristiques Techniques :


Réf	Désignation	Coloris	Dimensions en mm	Poids unitaire en kg
400310	Crémaillère	Blanc	315 X 25 X 17	0,22
400380	Crémaillère	Platinum	315 X 25 X 17	0,22
400610	Crémaillère	Blanc	636 X 25 X 17	0,44
400680	Crémaillère	Platinum	636 X 25 X 17	0,44
400910	Crémaillère	Blanc	956 X 25 X 17	0,68
400980	Crémaillère	Platinum	956 X 25 X 17	0,68
401210	Crémaillère	Blanc	1276 X 25 X 17	0,94
401280	Crémaillère	Platinum	1276 X 25 X 17	0,94
401610	Crémaillère	Blanc	1596 X 25 X 17	1,14
401680	Crémaillère	Platinum	1596 X 25 X 17	1,14
401910	Crémaillère	Blanc	1916 X 25 X 17	1,35
401980	Crémaillère	Platinum	1916 X 25 X 17	1,35
402210	Crémaillère	Blanc	2236 X 25 X 17	1,58
402280	Crémaillère	Platinum	2236 X 25 X 17	1,58
402410	Crémaillère	Blanc	2396 X 25 X 17	1,68
402480	Crémaillère	Platinum	2396 X 25 X 17	1,68

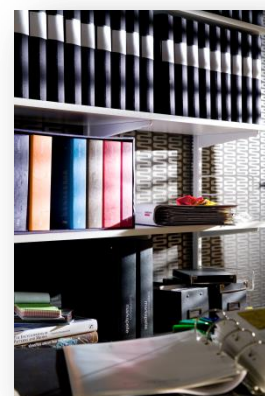


La qualité des fixations est un élément indispensable.

La crémaillère ne pliera pas, le seul risque possible est l'arrachement de la crémaillère, à cause d'une visserie mal adaptée (exemple : il faudra des chevilles type « Molly » sur un mur en plaque de plâtre, etc...)

Conseils de montage

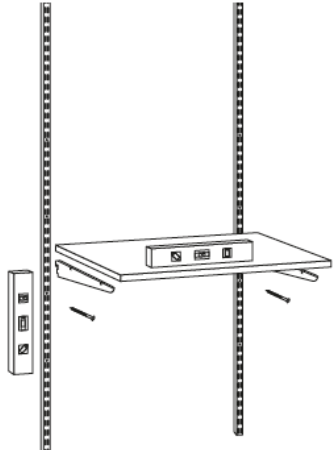

1. Positionnez votre première crémaillère à la hauteur voulue en la fixant tout d'abord par la perforation du haut. Serrez légèrement.
2. Repérez et marquez les perforations suivantes en utilisant un niveau pour vous assurer que la crémaillère est bien verticale. Percez à l'endroit des repères et vissez fermement votre crémaillère.
3. Tout en tenant la seconde crémaillère, placez une étagère sur les consoles afin de définir l'espacement nécessaire. Utilisez un niveau pour un positionnement parfaitement horizontal.
4. Repérez et marquez les perforations de la seconde crémaillère. Percez et vissez selon les étapes 1 et 2.

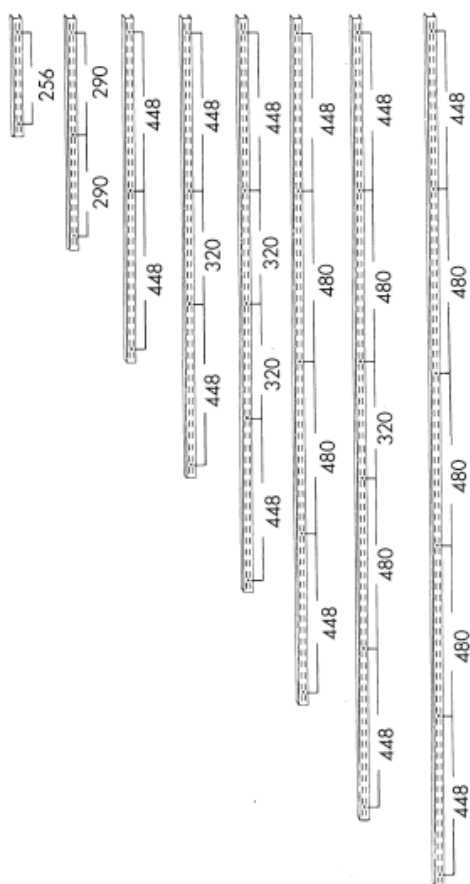

Soit :

- 2 perforations pour la crémaillère en 316 mm
- 3 perforations pour les crémaillères en 636 et 956 mm
- 4 perforations pour les crémaillères en 1276 mm
- 5 perforations pour les crémaillères en 1596 et 1916 mm
- 6 perforations pour les crémaillères en 2236 et 2396 mm