



Procéder à la pose de votre sol entre 18 et 30° C.

Les sols Quick-Step Livyn doivent s'acclimater dans leur pièce de pose entre 18 et 30° C (64 à 86 °F) pendant une période d'au moins 48 heures avant la pose. Cette température de sol et de pièce doit être maintenue avant et pendant la pose, et même 24 heures après au minimum.

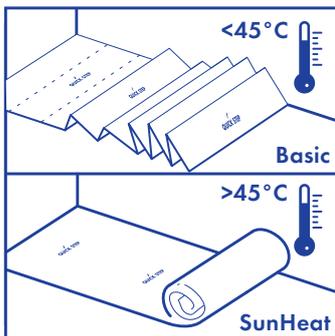


Utiliser une sous-couche spéciale au-dessus de 45° C.

Le sol Quick-Step Livyn a été conçu pour une mise en œuvre en environnement intérieur chauffé (> 0 °C) (32° F). Il ne peut être posé dans des solariums, vérandas, espaces clos chauffés, camping, bateaux ou dans des applications non chauffées sans avoir été collé. Si la température de votre sol dépasse les 45 °C (113 °F), par exemple en raison d'une exposition directe à la lumière du soleil, il est recommandé d'utiliser la sous-couche solaire/thermique ou de le poser sans sous-couche sur un support minéral à niveau. Si vous avez des doutes au sujet de la température de votre sol, veuillez contacter le service technique Quick-Step.

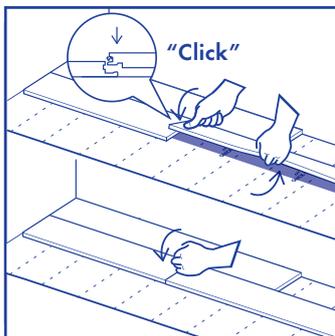


Clipsez-le ! Ne jamais utiliser de marteau ou de cale de frappe.

Soulevez légèrement la lame à poser en plaçant votre main en dessous. Abaissez délicatement le joint côté court à l'aide du pouce en partant du coin interne vers l'extérieur jusqu'au « dé clic ». Assurez-vous que les extrémités côté court sont fermées en tapotant avec votre poignet sur le raccord à clipser du côté court. Ne pas utiliser de marteau ou de cale de frappe pour éviter d'endommager votre raccord à clipser. Il s'agit de la méthode la plus simple pour le montage du système Uniclic® Multifit pour les lames à clipser Livyn.

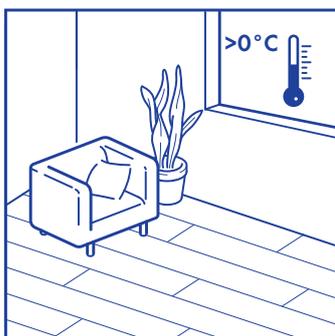


Maintenir les conditions climatiques intérieures au-dessus de 0° C.

S'assurer que les conditions climatiques intérieures sont toujours > 0° C (32° F) et de préférence comprises entre 18 et 30° C (64 à 86° F).

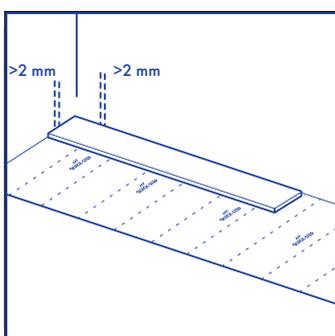

Veiller à laisser un joint de dilatation de 2 mm minimum.

AFIN D'OBTENIR DE BONS RÉSULTATS, NOUS VOUS CONSEILLONS DE SUIVRE SCRUPULEUSEMENT TOUTES LES INSTRUCTIONS COMMUNIQUÉES.

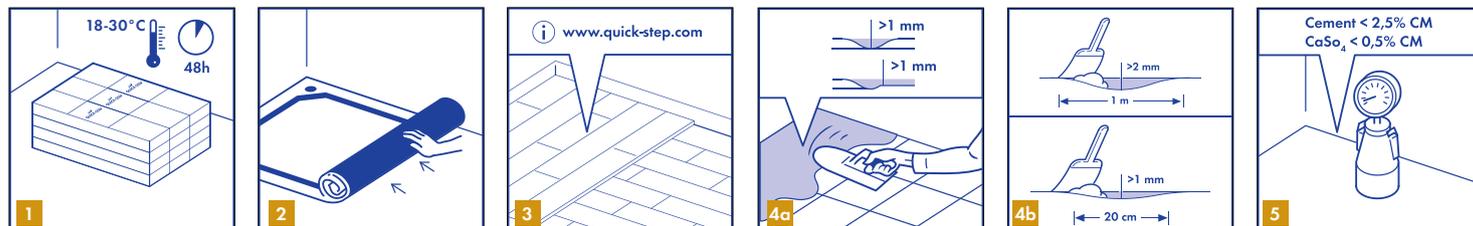

1. PRÉPARATION

Nous vous recommandons de commander toutes les lames d'un projet de revêtement de sol en une fois.

1

Toujours transporter et entreposer les sols Quick-Step Livyn avec précaution pour éviter toute déformation. Transporter et entreposer les boîtes sur une surface plane par piles soigneusement disposées. Ne jamais entreposer des boîtes à la verticale ou dans des pièces humides, poussiéreuses, voire dans des environnements à fortes températures. Les sols Quick-Step Livyn doivent s'acclimater dans leur pièce de pose entre 18 et 30° C (64 à 86 °F) pendant une période d'au moins 48 heures avant la pose. Cette température de sol et de pièce doit être maintenue avant et pendant la pose, et même 24 heures après au minimum.

2

Le type de support, sa qualité et sa préparation ont une grande influence sur le résultat de la pose finale. Si le support est inadapté à la pose du sol Quick-Step Livyn, il conviendra alors de prendre les mesures nécessaires. Dans ce cas, veuillez contacter votre revendeur Quick-Step Livyn, qui se fera un plaisir de vous aider. Sachez que toutes irrégularités au niveau du support peuvent rester visibles sur votre sol Quick-Step Livyn.

Le support doit être stable et solidement fixé. En outre, il ne peut être souple, endommagé ou lâche. Les revêtements de sol suivants doivent être enlevés : moquette, feutre aiguilleté, vinyle sur mousse, parquet flottant, etc. Revêtements de sol que vous pouvez laisser : dalles de céramique, PVC, VCT, stratifié et parquet collés, etc. Revêtements que vous pouvez laisser, sous réserve d'utiliser un film de polyéthylène pour éviter toute migration : PVC collé, linoléum collé et parquet huilé collé.

3




En cas de pose sur un support en bois, veuillez tout d'abord retirer tout revêtement de sol existant. Aucun signe de moisissure et/ou d'invasion d'insectes ne doit apparaître. Assurez-vous que le support soit à niveau, puis fixez toutes parties lâches. Appliquez un enduit de ragréage fibré ou des panneaux dérivés du bois (contreplaqué ou particules) sur le dessus pour une parfaite préparation du support. Les lames dérivées du bois doivent être fixées tous les 30 cm à l'aide de vis. Le vide sanitaire sous le sol doit être suffisamment aéré. Retirez tous les obstacles et assurez-vous que le niveau de ventilation soit suffisant (ouvertures d'aération totales de 4 cm² minimum par m² de sol). La teneur en humidité du bois ne doit pas être supérieure à 10 %.

4

Assurez-vous que le support soit parfaitement plan. Les joints en ciment de plus de 1 mm de profondeur et de plus de 4 mm de largeur doivent être mis à niveau à l'aide d'un apprêt et d'un enduit de nivellement adaptés. Toutes irrégularités de plus de 1 mm sur une longueur de 20 cm doivent être mises à niveau. Il convient d'enlever toutes bosses par ponçage ou grattage. Il en va de même pour les creux de plus de 2 mm sur une longueur de 1 m. Utilisez un enduit de ragréage adapté et vérifiez auprès du fournisseur si un apprêt est nécessaire. Dans certains cas, l'utilisation d'une sous-couche peut permettre d'éviter toute mise à niveau supplémentaire du support.

5

La teneur en humidité du support doit être inférieure à 2,5 % CM (chape de ciment) ou inférieure à 0,5 % CM (support anhydrite). En cas de chauffage au sol, les résultats doivent être respectivement 1,5 % CM et 0,3 % CM. Toujours mesurer, consigner et conserver vos résultats de teneur en humidité.

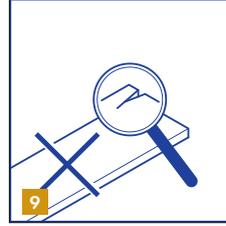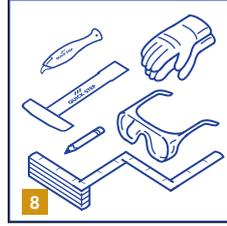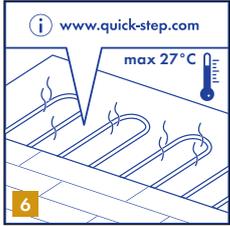

6

Les systèmes de chauffage au sol (à eau / électriques) intégrés à de la chape sont compatibles avec les sols Quick-Step Livyn si une température constante de pièce et de sol de 18° C (64° F) peut être garantie pendant l'acclimatation, la pose et 48h après celle-ci. Pour des raisons de santé et de sécurité, il convient de maintenir une température de surface de sol de 27° C (80° F) au maximum. Les pièces séparées avec et sans chauffage au sol ou présentant différents régulateurs de température, nécessitent une pose avec un profil de transition. Pour une bonne préparation, veuillez lire également les instructions de pose communiquées séparément pour le chauffage au sol sur le site www.quick-step.com.

7

Assurez-vous que le support soit sec, plat, stable, propre et exempt de substances chimiques et de graisses. Le cas échéant, grattez ou poncez les anciennes colles. Avant la pose, retirez soigneusement tous les résidus (y compris les clous), passez un coup de balai, puis l'aspirateur. Réparez les grosses fissures et les principales imperfections visibles en surface. Il est recommandé de retirer les anciennes plinthes et d'en poser de nouvelles après la pose du sol.







8

Les outils standards suivants sont nécessaires : mètre, lunettes de sécurité, cordeau, gants et crayon. En plus des outils standards, nous vous recommandons d'utiliser l'outil de pose et le cutter Quick-Step Livyn. Cet outil 2-en-1 fait office de barre de traction et d'équerre de découpe en toute sécurité.

L'utilisation de tout accessoire autre que ceux de la gamme Quick-Step Livyn peut endommager votre sol éponyme. Dans ce cas, la garantie fournie par Quick-Step sera annulée. C'est pour cette raison que nous vous conseillons d'utiliser uniquement les accessoires Quick-Step Livyn, qui ont été spécialement conçus et testés pour une utilisation conjointe à votre sol Livyn. Ne jamais utiliser de cale de frappe lors de la pose d'un sol Quick-Step Livyn.

9

Vérifiez que toutes les lames se trouvent, avant et pendant la pose, dans des conditions de luminosité optimales. Toute lame défectueuse ne doit jamais être utilisée.

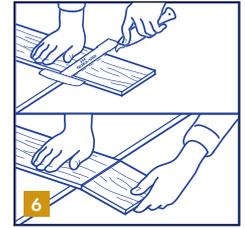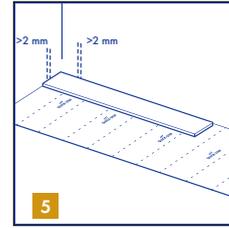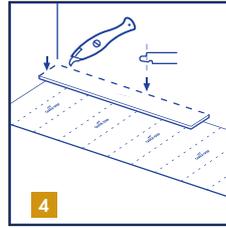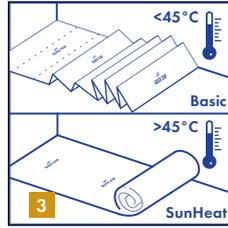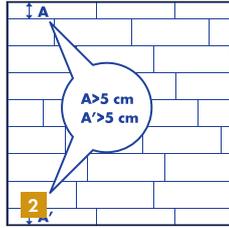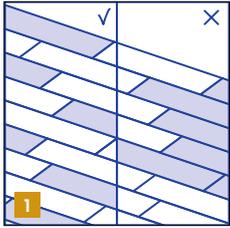

2. POSE

1

Lors de la pose, mélangez les lames de différents paquets pour éviter la juxtaposition de lames similaires en teinte ou en décor pour obtenir une distribution homogène. Pour obtenir le meilleur effet visuel, il est préférable de monter les lames en direction du mur le plus long et parallèlement à l'incidence de la lumière. Veuillez décaler les assemblages en bout d'au moins 30 cm (disposition en quinconce).

2

Mesurez la pièce avant de procéder au montage. Assurez-vous que la dernière rangée de lames présente une largeur d'au moins 5 cm lors de la finalisation de la pose. Sinon, réduisez la largeur de la première rangée.

3

Le sol Quick-Step Livyn a été conçu pour une mise en œuvre en environnement intérieur chauffé ($> 0^{\circ}\text{C}$) (32°F). Il ne peut être posé dans des solariums, vérandas, espaces clos chauffés, camping, bateaux ou dans des applications non chauffées sans avoir été collé. Si la température de votre plancher dépasse les 45°C , par exemple en raison d'une exposition directe à la lumière du soleil, il est recommandé d'utiliser la sous-couche Sun/Heat ou de le poser sans sous-couche sur un support minéral ragréé. Si vous avez des doutes au sujet de la température de votre sol, veuillez contacter le service technique Quick-Step.

4






Tout d'abord, commencez par le coin gauche de la pièce. Installez une sous-couche si nécessaire. La sous-couche doit être posée progressivement avec l'avancée de la pose du sol. Nous vous recommandons vivement d'utiliser les sous-couches spéciales Quick-Step Livyn, qui bénéficient de propriétés d'isolation, de réduction du bruit et de mise à niveau. Une sous-couche trop molle ou fabriquée à partir de matériaux inappropriés endommagera votre sol. Une sous-couche en stratifié / de parquet ne convient pas pour les sols LVT à clipser. Vous pourrez trouver davantage d'informations à ce sujet ainsi que les instructions d'utilisation sur l'emballage de votre sous-couche ou auprès de votre revendeur. Commencez la première rangée en prenant une lame entière. Coupez la languette côté long du système à clic de la première lame.

5

Disposez la lame avec les côtés découpés vers le mur. Veillez à laisser un joint de dilatation de 2 mm. Pour les poses avec plancher chauffant, nous vous recommandons de laisser un joint de dilatation de 5 mm.

6

Le sol Quick-Step Livyn peut facilement être découpé à l'aide d'un cutter ou couteau à lame rétractable, en orientant le motif (décor) vers le haut. Lors de la découpe de la lame de vinyle, tracez la ligne de coupe, puis servez-vous du couteau pour effectuer une entaille ferme sur la surface. Pliez la lame en suivant la ligne de découpe à l'aide de vos deux mains.

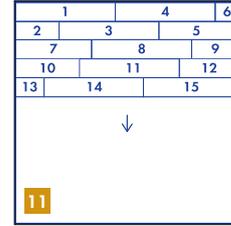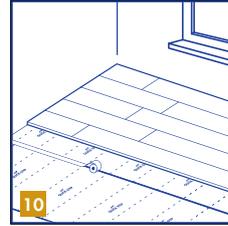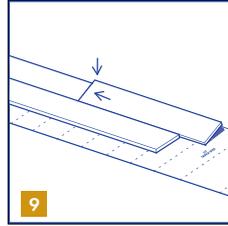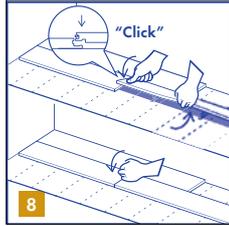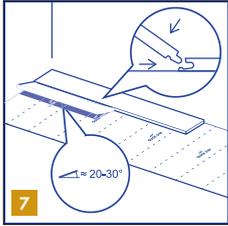

7

Tournez le côté long de la première lame de la deuxième rangée vers la lame déjà en place de sorte à former un angle de 20 à 30°. Remuez légèrement le panneau à assembler de bas en haut, tout en y exerçant une certaine pression vers l'avant. Les lames s'emboîteront automatiquement.

8

Faites ensuite glisser la troisième lame pour l'emboîter à l'horizontale. Soulevez légèrement la lame à poser en plaçant votre main en dessous.

Abaissez délicatement le joint côté court à l'aide du pouce en partant du coin interne vers l'extérieur jusqu'au « déclic ». Assurez-vous que les extrémités côté court sont fermées en tapotant avec votre poignet sur le raccord à clipser du côté court. Ne pas utiliser de marteau ou de cale de frappe pour éviter d'endommager votre raccord à clipser.

Il s'agit de la méthode la plus simple pour le montage du système Uniclic® Multifit pour les lames à clipser Livyn.

9

Assemblez à présent les lames des deux premières rangées sur les côtés courts.






Vérifiez l'espace de dilatation de [X] mm, puis assurez-vous que les premières rangées soient bien disposées de manière rectiligne. Vous pourrez effectuer cette vérification en maintenant un cordeau le long des lames posées, et ajuster la rectitude de votre sol si nécessaire. Il convient de maintenir un espace de dilatation de 2 mm (0,08 po) sur la périphérie. Dans les sens de la largeur et de la longueur des planches, il est inutile de mettre en place des espaces de dilatation supplémentaires.

10

Dès lors que la surface visible de la sous-couche est moins large que la largeur de la lame, posez la sous-couche. Il est recommandé de raccorder les lés de sous-couche à l'aide d'un ruban adhésif fin pour éviter les écartements et/ou les superpositions.

11

Poursuivez la pose ainsi, rangée par rangée jusqu'au bout de la pièce. Toujours vérifier chaque joint avant de poursuivre. Vous pourrez appuyer délicatement à l'aide du pouce sur la face supérieure de chaque joint transversal court pour vérifier la conformité de leur fermeture.

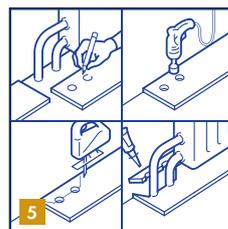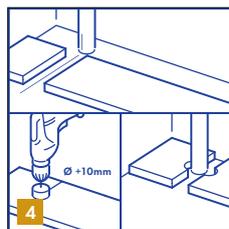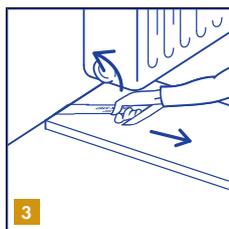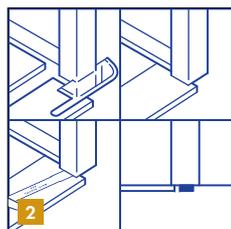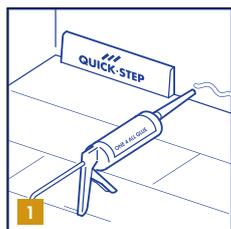

3. FINITIONS

1

Contrôlez la surface finale du sol installé. Posez les plinthes Quick-Step Livyn contre le mur, sans jamais les fixer directement au sol. Dans les zones à pose complexe pour les profilés ou les plinthes, combler les espaces de dilatation à l'aide d'un mastic élastique comme le kit Quick-Step Livyn. Pour les pièces présentant un fort taux d'humidité comme les salles de bains, il est possible d'utiliser le kit Quick-Step Livyn Hydrokit.

2

Nous vous recommandons de découper les pieds d'huissieries pour les nouveaux revêtements arrivant au niveau d'un seuil ou d'une entrée de porte. Pour garantir la rectitude de la découpe, retournez une lame, puis placez-la sur le sol jusqu'à l'huissierie. Posez ensuite la scie à main Quick-Step Livyn à plat sur la lame, puis découpez simplement à travers le cadre. Retirez les morceaux découpés, puis aspirez les résidus. Il ne vous restera alors plus qu'à glisser la lame dans l'entaille ainsi réalisée au pied de l'huissierie. Servez-vous de l'outil de pose Quick-Step Livyn en tant que barre de traction pour garantir une parfaite étanchéité des joints longs et courts.

3

S'il est difficile d'incliner les lames (par ex. sous les radiateurs), servez-vous de l'outil de pose Quick-Step Livyn pour emboîter les lames.

4


Pour les rangées traversées par de la tuyauterie, veillez à ce que celle-ci coïncide exactement avec la jointure sur les côtés courts de deux lames. Percez un trou d'un diamètre supérieur de 10 mm à celui de la tuyauterie. Emboîtez les lames sur leur côté court, puis percez un trou centré sur la jointure entre les deux lames. Vous pourrez alors poser les lames.

5

Dans le cas d'une double tuyauterie, percez un trou sur chacun des points de repère, qui soit supérieur de 10 mm au diamètre des tuyaux. Si ce trou est situé sur le côté long de la lame, effectuez une découpe de 45 degrés entre chaque trou et le bord de la lame.

6

Puis, appliquez une colle adaptée le long des bords du morceau découpé pour fixer celui-ci en position. Veillez à ne pas répandre de colle entre le morceau découpé et le support.

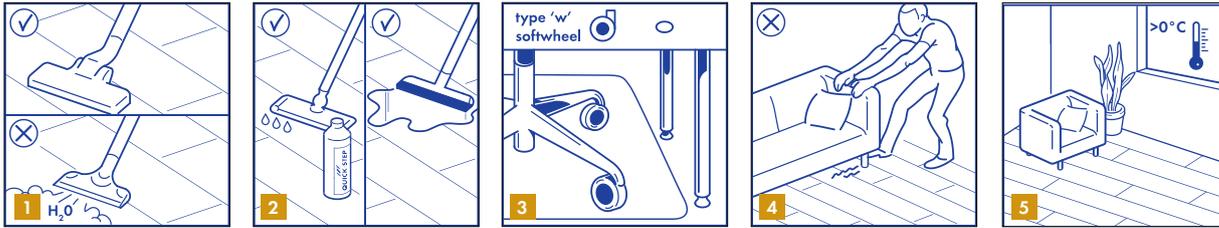

4. ENTRETIEN

Vous pouvez marcher immédiatement sur votre nouveau sol Quick-Step Livyn après la pose.

1

Il est possible d'utiliser un aspirateur sur votre sol en vinyle. L'utilisation d'un nettoyeur vapeur est fortement déconseillée.

2

Le nettoyage du sol en vinyle peut se faire à l'aide d'un balai à franges humide ou mouillé.

Quick-Step Livyn Clean est un produit d'entretien spécialement conçu pour garder votre nouveau sol Livyn en parfait état. Pour plus d'informations sur les procédures de nettoyage et d'entretien de votre sol, veuillez vous rendre sur le site www.quick-step.com. Pour obtenir des instructions de nettoyage spécifiques pour des projets ou applications commerciales, vous pouvez contacter le service technique de Quick-Step.

Toujours nettoyer immédiatement les liquides déversés sur le sol.

3

Protéger les pieds de chaises et de meubles. Utiliser un tapis de bureau adapté et/ou des sièges (de bureau) munis de roulettes souples (de type W) adaptées à un sol en vinyle.

4

Ne jamais faire glisser des parties lourdes de meubles sur le sol, mieux vaut les soulever. Assurez-vous que les pieds de meubles présentent une grande surface et que des feutres de protection non tachants sont fixés à la base des pieds. Plus les pieds de meubles sont grands et/ou larges, meilleure se fera la répartition du poids sur le sol et celui-ci sera d'autant moins exposé aux risques d'endommagement.

Posez un tapis sans dossier en caoutchouc au niveau de chaque entrée extérieure pour empêcher toute infiltration de saletés, de gravillons et de terres sur votre sol. Ce qui réduira les risques d'endommagement, les besoins d'entretien et prolongera la durée de vie de votre sol. Veuillez noter que tout contact prolongé avec le caoutchouc peut provoquer des tâches permanentes.

Ne pas autoriser la mise en contact de cigarettes, d'allumettes ou de tout autre objet très chaud avec le sol, au risque de provoquer des dommages irréversibles.

5

S'assurer que les conditions climatiques intérieures sont toujours $> 0^{\circ}\text{C}$ (32°F) et de préférence comprises entre 18 et 30°C (64 à 86°F). Si la température du sol est supérieure à 45°C (113°F), utilisez la sous-couche thermique/solaire ou posez-la sans sous-couche sur un support minéral à niveau.