


cofra'VIT



La mise en place du **cofra'VIT** est simple et rapide, coffrez 5 fois plus vite en toute sécurité une personne seule peut le faire.

1. Trois éléments composent **cofra'VIT**

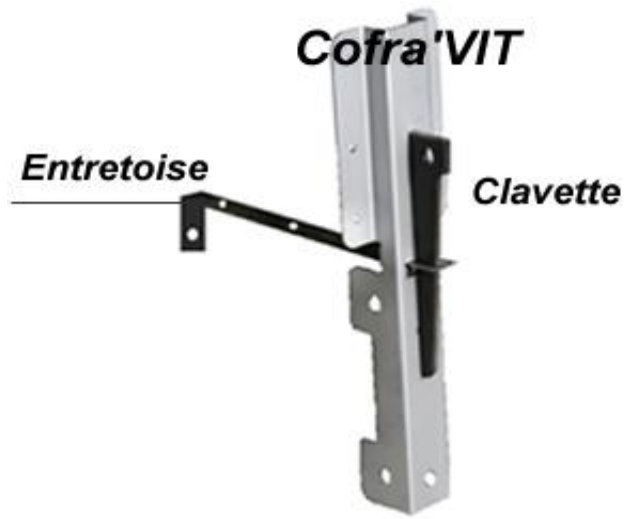

2. positionner le sabot et l'entretoise



3. le sabot et l'entretoise en place



4. sabot et entretoise en place



5. Pose de la clavette de blocage



6. **cofraVIT** Posé



7. Sabots tous les 50 à 60 cm



8. Vue d'ensemble



Rappel.

Vous devez prendre toutes les mesures de Sécurité pour :

- La pose de **cofraVIT**
- Montez un échafaudage si nécessaire,
- Travailler avec des gants, et chaussures de sécurité.

Désignation de l'article	Référence de l'article	Colisage	Poids UC
Cofra'Vit	bat STD	40 p	20 kg
Cofra'vit 27/40	bat kit 27/40	20 p	3,2 kg
cofra'vit rehausse	bat kit rehausse	20 p	6 kg
Entretoise 16 Acier Droite	bat EPS 16 D	25 p	3,4 kg
Entretoise 16 Acier Pliée	bat EPS 16 P	25 p	3,4 kg
Entretoise 20 Acier Pliée	bat EPS 20 P	25 p	2 kg
Entretoise 22,5 Acier Droite	bat EPS 22,5 D	25 p	3,4 kg
Entretoise 22,5 Acier Pliée	bat EPS 22,5 P	25 p	3,4 kg
Entretoise 15/20/25 Acier Droite	bat EPS 15/20/25 D	25 p	3,4 kg
Entretoise 15/20/25 Acier Pliée	bat EPS 15/20/25 P	25 p	3,4 kg
Entretoise 35 Droite	bat EPS 35 D	25 p	4,80 kg
Entretoise 20 Alu Pliée	bat EPS 20 Alu	25 p	0,6 kg
Entretoise 15/20/25 Alu Droite	bat EPS 15/20/25 AD	25 p	1,15 kg
Entretoise 15/20/25 Alu Pliée	bat EPS 15/20/25 AP	25 p	1,15 kg
clavette	bat clavette	100 p	8 kg

**CHARVIN INDUSTRIES**

6 Rue René CASSIN, ZI La Silardière
42500 Le Chambon Feugerolles, FRANCE
tel : (+33 4) 77 53 91 93
fax : (+33 4) 77 53 03 46