

ARRÊT MARSEILLAIS TIRE-FOND SOUDÉ SANS BUTÉE




Comment retrouver votre produit sur notre site ?

1. Volet battant bois
2. Arrêts en acier
3. Arrêts Marseillais et tête de bergère
4. Arrêts Marseillais à visser ou traversant acier

COMMENTAIRE

Acier estampé

SCHÉMA TECHNIQUE

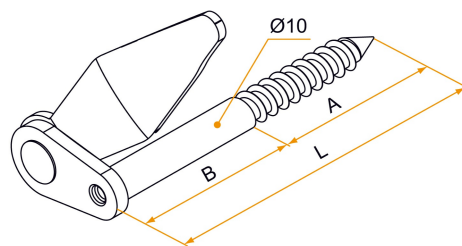

APPLICATION



Volet battant bois

FAMILLE



Arrêts en acier

ARRÊT MARSEILLAIS TIRE-FOND SOUDÉ SANS BUTÉE



Comment retrouver votre produit sur notre site ?

1. Volet battant bois
2. Arrêts en acier
3. Arrêts Marseillais et tête de bergère
4. Arrêts Marseillais à visser ou traversant acier

RÉFÉRENCES

Référence	L	A	B	Finition	Cdt	Délai (j)
822044	95	50	45	Zn+9005-30%	50	14
822049	95	50	45	Zn+9016-80%	50	21
822010	95	50	45	Zn noir	50	14
812010	95	50	45	Zn	50	14
822045	110	50	60	Zn+9005-30%	50	14
822050	110	50	60	Zn+9016-80%	50	21
822020	110	50	60	Zn noir	50	14
812020	110	50		Zn	50	14
822046	130	50	80	Zn+9005-30%	50	14
8220606	130	50	80	Zn+9016-80%	50	21
822030	130	50	80	Zn noir	50	14
812030	130	50	80	Zn	50	14
822047	160	50	110	Zn+9005-30%	50	14
822070	160	50	110	Zn+9016-80%	50	21
822040	160	50	110	Zn noir	50	14
812040	160	50	110	Zn	50	14
822048	180	60	120	Zn+9005-30%	50	14
822080	180	60	120	Zn+9016-80%	50	21
822042	180	60	120	Zn noir	50	14
812045	180	60	120	Zn	50	14

Caractéristiques disponibles en première page