
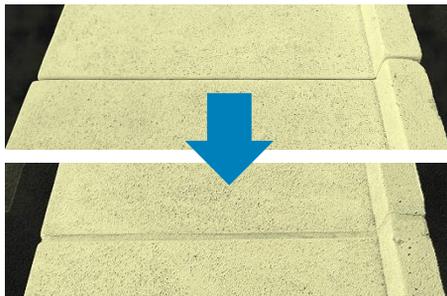


FICHE TECHNIQUE

GROS-ŒUVRE

KIT DE JOINTOIEMENT APPUIS DE FENÊTRE

Le Kit de jointoiment est un mortier prêt à l'emploi adapté pour réaliser les joints d'appuis de fenêtres et/ou de seuils de porte lorsqu'il est nécessaire de poser 2 pièces pour réaliser l'appui.

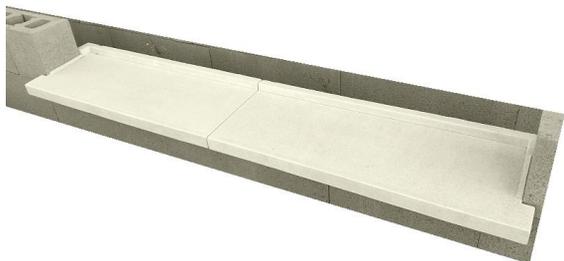

GO27177

COMPOSITION

Pot de 250 grammes prêt à l'emploi (permet de réaliser jusqu'à 2 m de joint).

PREPARATION

S'assurer que le mortier ne présente pas de boulettes solides.

Verser dans le pot 52g d'eau claire.

Mélanger soigneusement jusqu'à obtention d'une pâte homogène sans grumeaux.

Le mortier doit être suffisamment ferme pour ne pas couler entre les appuis et suffisamment malléable pour être introduit entre les appuis.

MISE EN ŒUVRE

Réaliser les joints par temps sec et à l'abri de la lumière du soleil pour éviter la fissuration des joints.

Les joints doivent être réalisés minimum 24 heures après collage des appuis.

L'espace préconisé entre les appuis pour réaliser un jointoiment correct est de 3mm afin de permettre au mortier de pénétrer suffisamment entre les appuis.

Humidifier les appuis à l'eau claire.

Déposer un cordon de mortier entre les appuis puis faire pénétrer l'enduit avec une spatule.

L'enduit doit pénétrer sur 2cm minimum.

Supprimer l'excès d'enduit à la spatule.

Nettoyer immédiatement l'appui avec une éponge humide propre et fréquemment rincée en diagonale des joints.

Lisser le joint avec l'éponge humide propre sans appuyer sur le mortier.

Laisser sécher 24H minimum.

Attention : Ne pas rebattre ou rajouter d'eau lorsque le mortier commence à raidir.

Ne pas laisser le mortier durcir avant nettoyage.

STOCKAGE

Stocker dans un endroit sec et à l'abris de la lumière.

Le pot doit rester fermé hermétiquement : couvercle enfoncé.