



Couvre-joint bois

| | |
|-------------|--|
| T 500 x 600 | hors-tout : 480 x 580 caisse : 450 x 550 passage : 390 x 490 |
| T 600 x 600 | hors-tout : 580 x 580 caisse : 550 x 550 passage : 490 x 490 |

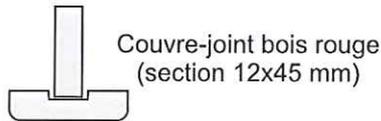

Couvre-joint Pvc blanc


| | |
|-------------|--|
| T 490 x 590 | hors-tout : 490 x 590 caisse : 450 x 550 passage : 390 x 490 |
| T 590 x 590 | hors-tout : 590 x 590 caisse : 550 x 550 passage : 490 x 490 |

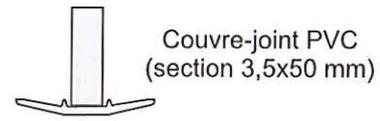

Modèle A) TRAPPE NON ISOLANTE (couvre-joint bois et/ou Pvc blanc)

(Réhausse de 35 à 400mm et +)

- Fond mélaminé blanc

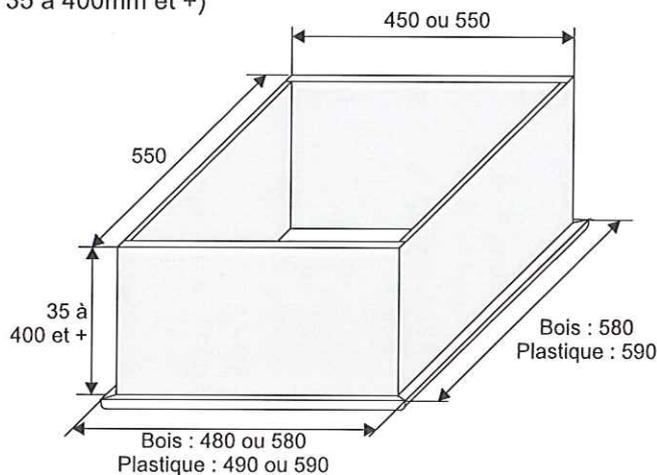


Modèle B) TRAPPE ISOLANTE (Couvre-joint Bois et/ou Pvc blanc)

(Réhausse de 200 à 400 mm et +)

Modèle A sur lequel on remplace le fond par :

- 1 fond mélaminé blanc
- + 1 isolant de 100mm (R=2,6) collée sur le fond
- + 1 joint blanc d'étanchéité à l'air

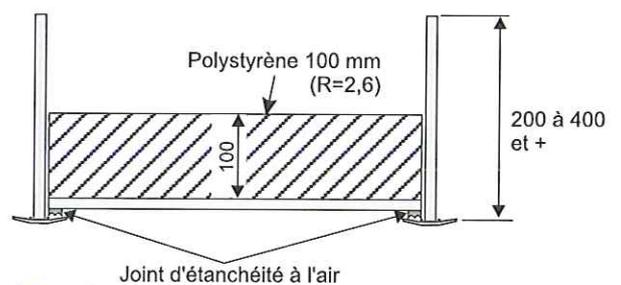

Modèle C) TRAPPE BBC (Couvre-joint Bois et/ou Pvc blanc)

(Réhausse de 260 à 400 mm et +)

Modèle B sur lequel on remplace le fond par :

- 1 fond mélaminé blanc ③
- + 1 isolant de 240 mm (R=8,0) ④
- + 2 batteuses de verrouillage ⑥
- + 2 joints blancs d'étanchéité à l'air ⑤ (extérieur et intérieur du couvre-joint)
- + 2 bouchons PVC blancs ⑦

