

MORTIER ADHÉSIF MASS 1

Mortier adhésif / Colle à doublages - S 201





25 KG
11 m²

5 KG
2,2 m²

Idéal pour le collage de complexes de doublages et plaques de plâtre sur maçonnerie et béton.

Performances Produit

-  **FORTE ADHÉRENCE**
-  **RATTRAPAGE DES IRRÉGULARITÉS DU SUPPORT POSSIBLE JUSQU'À 15 MM**



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Informations Clés



Env 14 L / 25 kg
Env 2,8 L / 5 kg

Gâchage
manuel ou mécanique



Entre
5°C et 30°C

Application
manuelle




1h30

Temps d'emploi

Caractéristiques Techniques

Usage	Application sur complexes de doublages ou plaques de plâtre
Gâchage	Environ 14 L / 25 kg Environ 2,8 L / 5 kg
Application	Manuelle entre 5°C et 30°C par tous temps
Temps d'emploi	1h30
Rendement & Conditionnement	25 kg = 12 à 14 m ² de surface traitée / 1 palette = 50 sacs de 25 kg 5 kg = 2,7 m ² de surface traitée / 1 palette = 200 sacs de 5 kg
Conservation	9 mois, à partir de la date de fabrication, dans son emballage d'origine, à l'abri de l'humidité

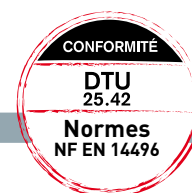

Mise en Œuvre

► Préparation

Dans un récipient propre, verser la poudre dans l'eau puis malaxer jusqu'à obtenir une pâte homogène et sans grumeau. Laisser reposer 10 minutes.

Avant emploi, mélanger à nouveau, légèrement, afin d'avoir une pâte molle assez épaisse se détachant lentement de l'outil employé.

► Outil

Règle pour le dressage des panneaux.

► Application

Application sur support sain, sec et dépoussiéré.

1-Encollage

- Soit par bandes d'environ 5 à 10 cm de large et espacées de 30 cm.

- Soit par plots de 15 cm de diamètre et espacés de 30 cm horizontalement et 40 cm verticalement, disposés sur l'isolant ou le support : 28 plots pour un panneau de dimensions 2,50 x 1,20 m (10 plots au m² en moyenne). Dans le cas de doublage en polystyrène extrudé ou équivalent, prévoir une scarification à l'endroit des plots. Pour les isolants fibreux, appliquer au préalable un primaire d'imprégnation (mortier dilué par bandes).

2-Dressage des panneaux

Les panneaux sont appliqués contre le mur à isoler et dressés à l'aide d'une règle.

Pour les isolants cintrés, un étayage peut être nécessaire.

- **Nettoyage des outils** : à l'eau.

